


ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

Fassgreifer für Stapler

Typen: 2220

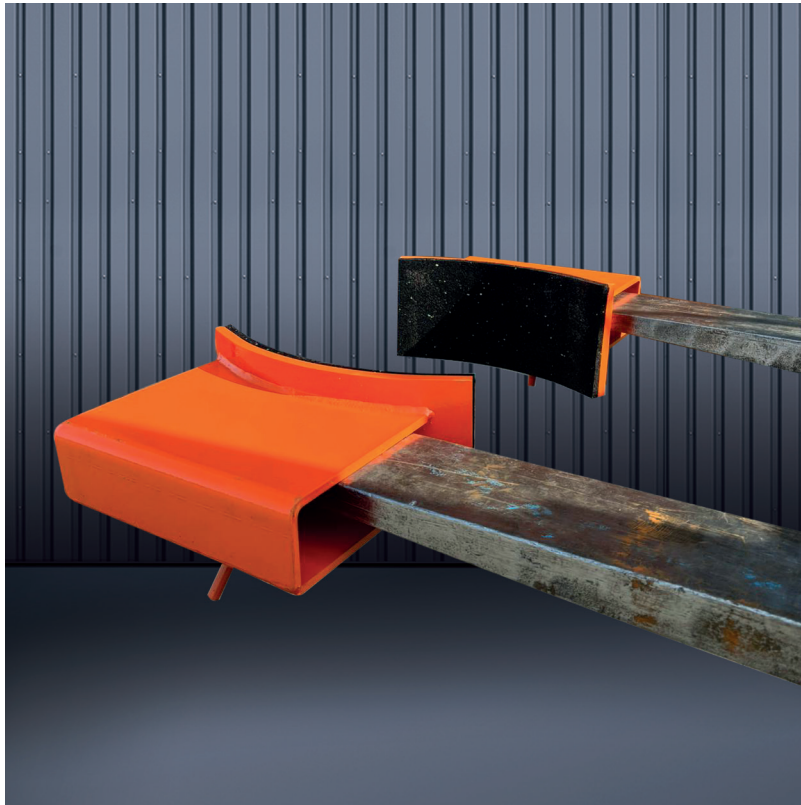

Hersteller: Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
92360 Mühlhausen in der Oberpfalz

Kontakt: Eichinger Industrie GmbH
Maria-Hilf-Str. 15-21
92334 Berching
Tel. +49 (0)8462 34 89 99 0
Mail: info@eichinger-industrie.de

Beschreibung

Der Fassgreifer wird für das Anheben und Transportieren von stehenden Fässern eingesetzt: Mögliche Fässer sind: Stahlfässern (200 L), Fässer aus Kunststoffen ...

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Fassgreifer wird zusammen mit einem Hebezeug (z.B. Gabelstapler) eingesetzt. Voraussetzung ist, dass der Gabelstapler über ein Zinkenverstell-Funktion verfügt.

Sicherheitshinweise

1. Das Transportieren von Personen ist verboten. Es besteht Lebensgefahr.
2. Das Heben und Transportieren mit ungeeigneten Hebemitteln ist verboten.
3. Die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
4. Auf die Tragfähigkeit des Staplers achten.
5. Kein Aufenthalt von Personen unter schwebender Last.
6. Bedienung nur von Personen, die mit dieser Aufgabe vertraut ist.
7. Achtung: Quetschgefahr durch bewegte Teile
8. Das Typenschild muss am Gerät immer vorhanden und lesbar sein.
9. Immer sicherheitsbewusst und gefahrenfrei arbeiten
10. Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass das Hebemittel (z.B. Stapler, Kran) und das Anbaugerät aufeinander abgestimmt ist.
11. Liegen Mängel vor, darf das Gerät erst nach der Beseitigung der Mängel wieder benutzt werden

Aufbau

1. Zwei Fassgreifer in robusten Stahlkonstruktion
2. Aufnahme über die Stapler-Gabeln
3. Stabilisierung über Flügelschrauben

Inbetriebnahme

Die Fassgreifer-Backen werden fertig montiert angeliefert und ist sofort einsatzbereit. Vor dem ersten Einsatz prüft der Betreiber ob das Gerät vollständig geliefert wurde. Es ist eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bedienung

1. Die Fassgreifer-Backen einzeln auf den Staplergabeln montieren und festschrauben
2. Das aufzunehmende, stehende Fass mittig ansteuern und die Staplergabeln in der Höhe stabil zum Fass zu positionieren
3. Das Fass mit den Greifer-Backen umschließen und mit passendem Druck greifen
4. Fass vorsichtig anheben und nur bodennah transportieren.

Prüfung

1. Die Fasstraverse muss jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Festgestellte Mängel müssen umgehend beseitigt werden.
2. Die Bestimmungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind zu beachten.
3. Prüfkriterien: Verschleiß und ordnungsgemäße Funktion der Fasstraverse. Bleibende Verformungen. Risse in der Schweißnaht. Zustand der Gummibacken. Zustand des Typenschildes

Wartung, Reparatur

1. Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme von Sachkundigen durchzuführen
2. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder den von ihm beauftragten Personen durchgeführt werden.